



TWE-001L-NC ワイヤアンテナ取付方法 改版2

TWE-001L-NC 基板実装状態

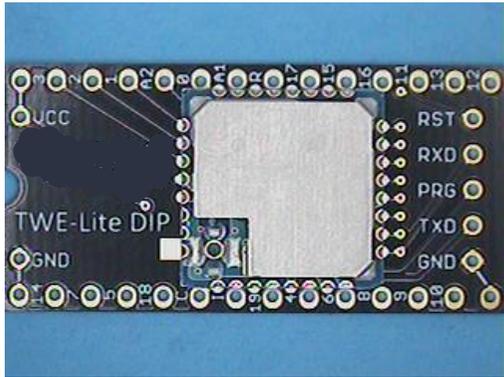


実装基板には、ワイヤアンテナ取付角穴を設ける

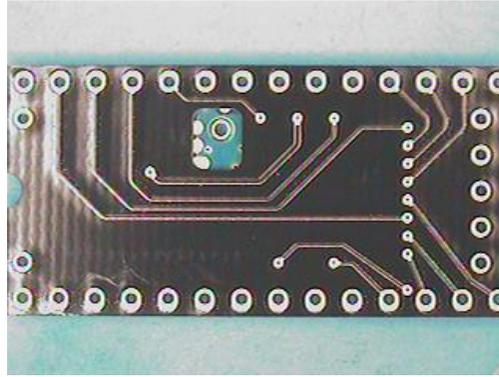


モジュール側より、ワイヤアンテナを差し込む 実装基板裏面より、半田付け




ワイヤアンテナ

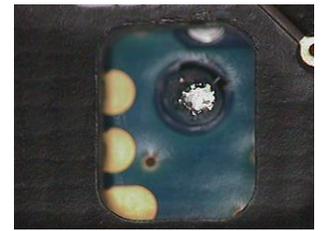

TWE-001L-NC アンテナ取付穴寸法
単位mm

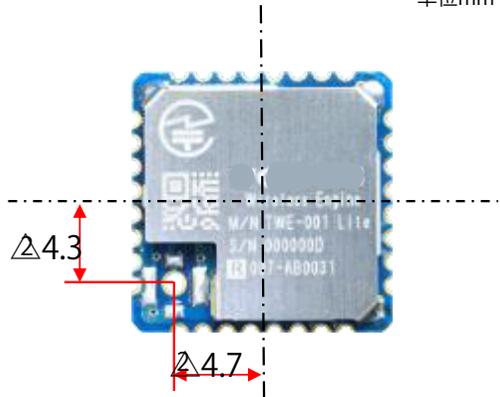

実装基板 角穴寸法 (参考)
単位mm

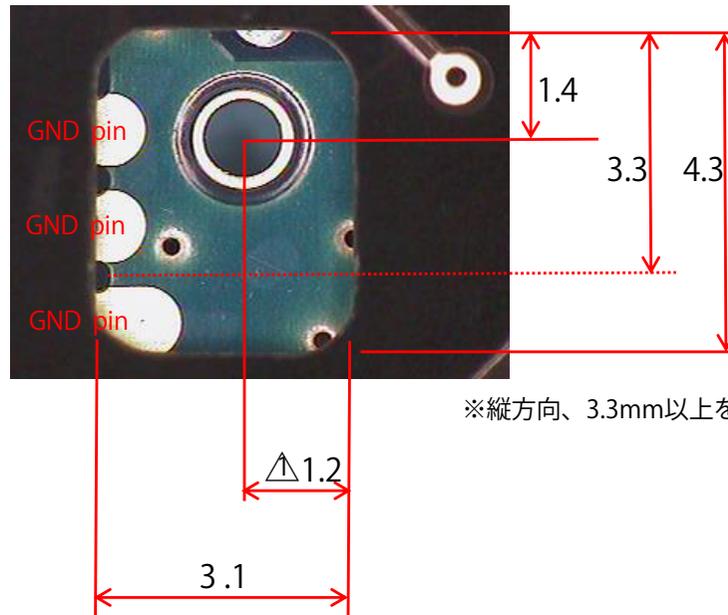

※縦方向、3.3mm以上を推奨

アンテナ取付完了

